


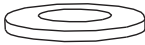


Contents in package	Contenu de la boîte		Contenido del paquete	
Reference Références Referencia	A	B	C	D
<b>Parts/Hardware</b> Pièces/Quincaillerie Piezas/Aditamentos				
<b>Description</b> Description Descripción	Soft Rubber Washer Rondelle en caoutchouc souple Arandela de goma blanda	Metal Washer Rondelle métallique Arandela metálica	Metal Lock Washer Rondelle de verrouillage métallique Arandela metálica de presión	Metal Nut Écrou en métal Tuerca metálica
<b>Quantity</b> Quantité Cantidad	2	2	2	2

Tools Required for Installation:

Outils requis pour l'installation:


Herramientas necesarias para la instalación:

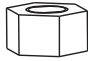

**Adjustable Pliers**

Pincès réglables


Llave de tuercas

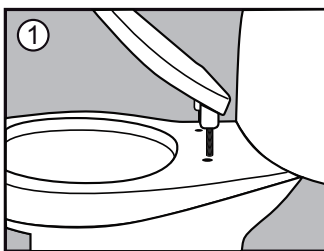

1. Insert the soft rubber washers onto the hinge posts (bolts) of the toilet seat. Insert the hinge posts (bolts) into the holes on the bowl of the toilet seat making sure that the soft rubber washer is beneath the hinge and on top of the toilet bowl.

Insérer les rondelles en caoutchouc souple dans la charnière (boulons) du siège de toilette. Insérer la charnière (boulons) dans les trous de la cuvette du siège de toilette tout en s'assurant que la rondelle en caoutchouc simple est en dessous de la pommelle et au-dessus de la cuvette de toilette.


Inserte las arandelas de goma blanda en los pivotes (pernos) de las bisagras del asiento de inodoro. Inserte los pivotes (pernos) de las bisagras en los orificios de la taza del inodoro en el que va a instalar el asiento, asegurándose de que las arandelas de goma blanda queden por debajo de la bisagra y por encima de la taza del inodoro.

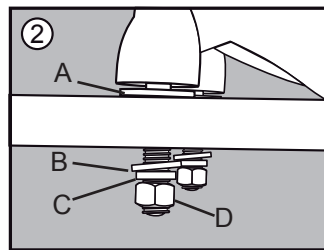

2. Adjust the toilet seat into position and install the metal washer, metal lock washer, and metal nut onto the hinge post (bolt) underneath the toilet bowl.

Ajuster le siège de toilette en position et installer la rondelle métallique, la rondelle de verrouillage métallique et l'écrou métallique sur la charnière (boulon) en dessous de la cuvette de toilette.

Ajuste el asiento de inodoro en su posición e inserte la arandela metálica, la arandela metálica de presión y la tuerca metálica en los pivotes (pernos) de las bisagras desde debajo de la taza del inodoro.

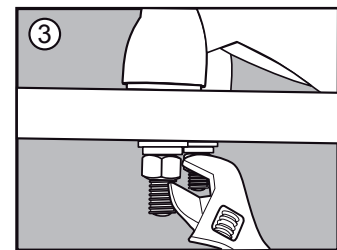

3. Tighten the nut on the hinge post using a wrench. **Caution: Do not over-tighten the bolts as it could crack the toilet bowl.**

Serrer l'écrou de la charnière à l'aide d'une clé. **Attention: Ne pas trop serrer car cela pourrait casser la cuvette.**

Apriete la rosca utilizando una llave. **Atención: No se exceda en el par de apriete dado que ello podría causar la rotura de la cerámica.**



[www.gerberonline.com](http://www.gerberonline.com)

Guarantee:

This product is covered by a 1-year warranty.

Garantie:

Ce produit est couvert par une garantie de un an.

Guarantee:

Este producto está cubierto por una garantía de un año.

STOP! Do not return to your merchant.

For help, please call Gerber Customer Service: 1-888-648-6466

Available 8:00AM-8:00PM EST Monday-Friday and 9:00AM-6:00PM EST on Saturday.

ATTENTION! Ne pas retourner à votre détaillant.

Pour obtenir de l'aide, veuillez appeler le service client de Gerber : 1-888-648-6466.

Ouvert de 8.00 h à 20.00 h., du lundi au vendredi et de 9.00 à 18.00 h le samedi

¡DETÉNGASE! No devolver al comerciante.

Para obtener ayuda, llame al Servicio al Cliente de Gerber al: 1-888-648-6466

Disponibile de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm y los sábados de 9:00 am a 6:00 pm.  
(Hora Estándar del Este)